

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN


aLux



Model: LS-18A1 / 900W / 220V/50Hz

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

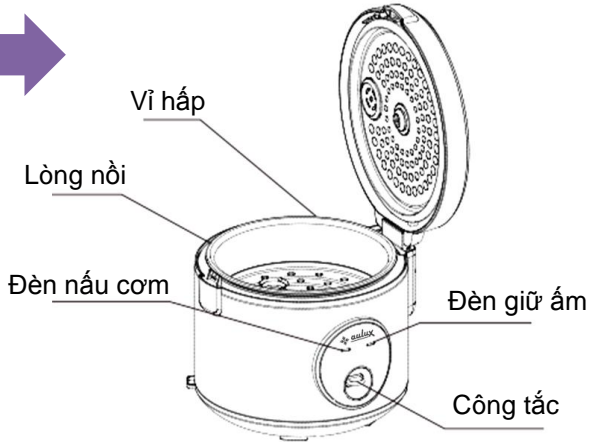


Cấu tạo nồi



Bảng điều khiển

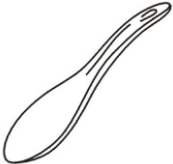

Phụ kiện

		
Thìa lấy cơm	Cốc đo (40-80-120ml)	Dây cắm điện

(Do hướng dẫn này dùng chung cho các model nồi cơm tương tự nhau nên các hình dưới có thể khác với sản phẩm thực tế và chỉ mang tính chất minh họa, người sử dụng căn cứ theo sản phẩm đã mua để thao tác).

CẢNH BÁO AN TOÀN TRƯỚC KHI, TRONG KHI SỬ DỤNG

◆ Trước khi sử dụng, phải chắc chắn rằng nguồn điện trong gia đình phải phù hợp với điện áp của nồi (220V~/50Hz - 10A)

◆ Không rửa nồi bằng nước như hình dưới, dùng vải mềm lau chùi nồi, trước khi sử dụng, nên rửa và làm khô bề ngoài lòng nồi con.



◆ Khi sử dụng phải đặt nồi ở mặt phẳng, ổn định (không di chuyển nồi khi đang sử dụng), tránh để nghiêng hoặc bập bênh như hình dưới.

◆ Không dùng lòng nồi con đun nấu thực phẩm hoặc gạo trên các loại bếp khác (bếp ga, bếp điện, bếp than,...), nó chỉ sử dụng cho nồi cơm điện này.



◆ Trước khi sử dụng phải chắc chắn rằng bề ngoài của lòng nồi con, và mặt trong của bếp không có vật thể lạ, đặc biệt là bề mặt tiếp xúc của mâm nhiệt và đáy nồi con, phải khô và sạch.

◆ Khi đang sử dụng hơi thoát ra từ nắp vung nồi cơm, tuyệt đối không chạm tay vào vùng khí này vì nó rất nóng có thể bị bỏng, đặc biệt phải lưu ý trẻ em thời điểm nồi cơm đang sôi này.




◆ Khi nấu cơm, cắm trực tiếp phích cắm vào ổ điện phù hợp, Tuyệt đối không cắm chung nhiều thiết bị điện vào một ổ cắm.

◆ Khi rút phích điện, cầm phích rút và không được cầm dây rút như hình dưới

◆ Trong khi nấu cơm, không được để vật thể lạ hoặc vải mềm lên trên nắp vung.

◆ Không dùng lòng nồi con của nồi cơm điện khác hoặc của hãng khác dùng cho nồi đang sử dụng.

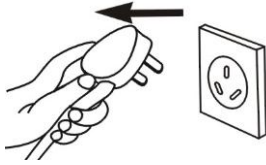

Nấu cơm

1. Đo gạo theo cốc đi kèm, tùy theo lượng người có thể nấu nhiều hay ít, bằng miệng cốc là 120ml, trên cốc có ghi các mức 40ml, 80ml. Trước khi nấu cơm nên rửa sạch lòng nồi con, có thể nhúng cả nồi con xuống nước, khi nấu phải lau khô mặt ngoài và đáy của nồi con.

◆ Lưu ý khi lau rửa lòng nồi con, tuyệt đối không dùng miếng lau bằng kim loại hoặc loại cứng có thể làm mất chất chống dính trong lòng nồi, chỉ có thể lau rửa bằng vải mềm.



2. Sau khi vo gạo đổ vào lòng nồi con và đặt mức nước thường cao hơn mức gạo (tùy nấu khô, vừa hay nhão thì đặt mức nước phù hợp) rồi đặt nồi con vào nồi cơm, xoay nhẹ sang trái-phải để cảm giác không còn vướng vật lạ giữa đáy nồi và mâm nhiệt thì nắp vung lại.

◆ Lưu ý bề ngoài lòng nồi con và đáy nồi phải được lau khô và không có vật lạ giữa lòng nồi con và nồi cơm, đặc biệt là mâm nhiệt, việc này rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cơm và độ bền của sản phẩm.



3. Đóng nắp vung và đúng cách (nghe tiếng “tách” nhẹ là được).

◆ Sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cơm nếu vung nắp không chặt hoặc không đúng cách.


◆ Không mở nắp vung khi nồi đang nấu, vì đây là quá trình hoàn toàn tự động.



4. Cắm giắc cắm vào nồi cơm, sau đó cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp.


◆ Lưu ý cắm điện hai đầu phải chắc chắn, an toàn.

◆ Lưu ý không cắm phích điện trước khi nấu cơm. Chỉ khi các bước trên hoàn tất để tiến hành nấu cơm, mới bắt đầu cắm phích điện.

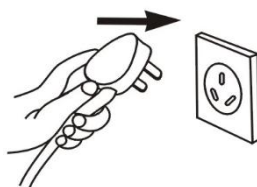


5. Sau khi cắm phích điện, nhấn công tắc nấu cơm tại vị trí bề mặt bếp như hình bên, đèn “COOK” sẽ sáng. Quá trình nấu cơm sẽ bắt đầu.

◆ Lưu ý khi nhấn công tắc sẽ nghe tiếng “tách” nhẹ là được, vị trí công tắc sẽ chuyển xuống phía dưới.

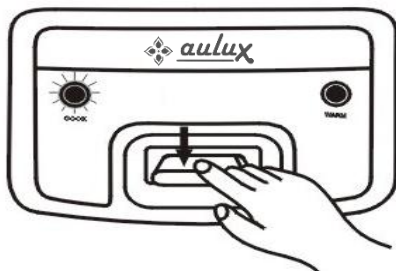


6. Khi đèn chỉ báo “WARM” sáng (đèn ủ ấm), quá trình nấu cơm đã hoàn tất, đợi khoảng 10 phút sau quá trình ủ ấm, cơm sẽ ở trạng thái ngon nhất.

◆ Lưu ý lúc này vị trí công tắc nồi cơm sẽ tự động nhảy lên trên sau khi nghe có tiếng “tách” nhẹ.

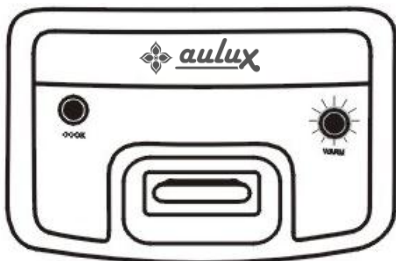

7. Rút phích cắm điện khi sử dụng cơm hoặc không cần nhu cầu ủ ấm của nồi cơm.

◆ Lưu ý khi rút phích cắm điện không cầm dây rút và phải cầm phích cắm điện rút ra khỏi ổ điện để đảm bảo an toàn.

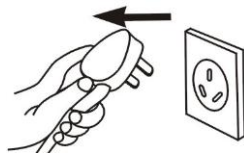


8. Khi lấy cơm hoặc đảo cơm, nên dùng thìa được cung cấp khi mua nồi.

◆ Lưu ý: có thể dùng thìa tương tự của các hãng khác (bằng nhựa, bằng gỗ,...)

◆ Lưu ý: không dùng thìa kim loại hoặc chất cứng sắc cạnh, có thể hỏng chất chống dính bên trong lòng nồi con.



Sơ đồ điện

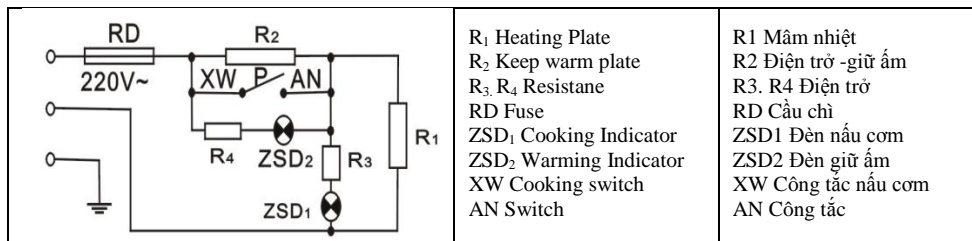

Bảo quản

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, khi không sử dụng trong thời gian dài nên cất giữ vào túi nylon và thùng carton màu đi kèm như lúc mới mua, trước khi cất giữ phải lau chùi bằng vải mềm ẩm và để khô, bảo quản đúng cách làm cho sản phẩm bền hơn, tốt hơn.

Đối với lòng nồi, do tráng bằng chất chống dính vân đá Maifan nên rất bền chống bám dính rất tốt, tuy nhiên khi vệ sinh vẫn không được dùng bàn chải bằng thép để cọ rửa hoặc khi lấy cơm cũng không được dùng muôi kim loại mà phải dùng loại muôi đi kèm để sử dụng tránh làm xước nồi.

Thông số kỹ thuật

MODEL NO.	LS-12A1	LS-15A1	LS-18A1	LS-25A1
Hiệu điện thế	220V~	220V~	220V~	220V~
Tần số	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Công suất	500W	700W	900W	1100W
Dung tích	1.2L	1.5L	1.8L	2.5L

Để tránh gây ra sự cố nguy hiểm và làm hỏng nồi cơm, khách hàng không được tự ý tháo rời nồi ra sửa chữa. Dây điện của sản phẩm này là loại dây điện chuyên dụng, khách hàng không được tự ý thay đổi, nếu bị hỏng hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng nơi gần nhất. Khi sản phẩm có sự cố, hãy liên lạc tới Trung tâm Dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn, hãy xem chi tiết thông tin trên Thẻ bảo hành để được giải quyết. Sản phẩm được bảo hành **12** tháng kể từ ngày mua và tối đa không quá **18** tháng kể từ ngày sản xuất (ngày sản xuất xem trên đáy sản phẩm hoặc trên bao bì hoặc trên phiếu bảo hành). Quý khách hàng nên cất giữ cẩn thận hướng dẫn sử dụng này và thẻ bảo hành sản phẩm để được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Thẻ bảo hành phải đi kèm theo nồi mới được hưởng quyền lợi bảo hành.

Hướng dẫn sử dụng này đã được chúng tôi kiểm tra rất kỹ, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những sai sót cũng như sợ suất, quý khách hàng có thể lấy sản phẩm thực tế để sử dụng, nếu có bất cứ vướng mắc, hoặc nhu cầu hoặc tư vấn, xin đừng ngại liên lạc với chúng tôi hoặc vào trang web tương tác (www.aulux.vn) để xem các kinh nghiệm nấu nướng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG AN PHÁT

Địa chỉ: KX12-Ngõ 300 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 04.6687.3658 | 04.7108.2468

Email: binh@aulux.vn | Website: www.aulux.vn/Bao-hanh.html

Đường dây nóng (Hotline): 0912.146.147